





プリンターの接続設定する方法(2つだけ)




1. プリンターをWi-Fi (インターネット (家の電波)の接続) (無線LAN)に接続する。

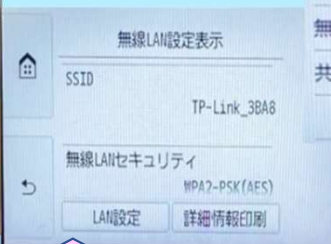

無線LANは線なしでインターネットに接続すること

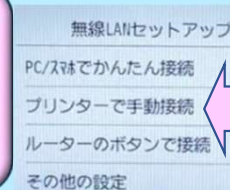

プリンターで手動設定は無線LANルーターにプリンターに手で電波の名前とパスワードをいれて設定する。

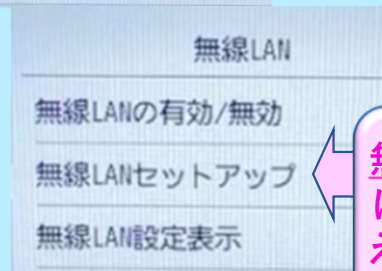


無線LANセットアップは順を追って機能を使えるようにしてくれる。

LAN設定はインターネットに接続すること



2. PCにドライバー(PCへのプリンター接続の説明書)を入れてプリンターに接続する。

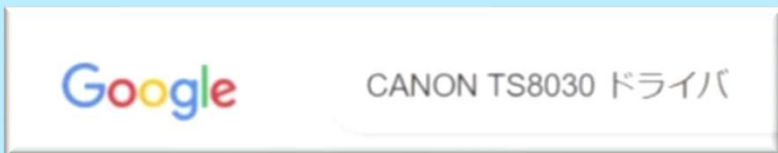

OSは Windows64bitか Mac

ソフトウェアは ドライバー、基本的には上の方

